


ACO MARKANT® – doświetlacze okienne


Aprobata Techniczna IMUZ AT/18-2006-007-01

Instrukcja montażu dla modelu umożliwiającego ruch pieszy i przejazd samochodu osobowego


a. Włożyć ruszt i przymocować zabezpieczenie. Zabezpieczenie rusztu mocować w wycięciach w poprzeczkach nośnych rusztu.

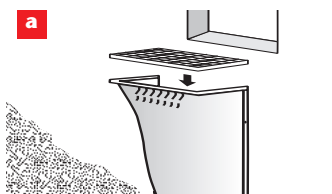


b. Zaznaczyć położenie górnej krawędzi doświetlacza (powierzchni gruntu). Odstęp od dolnej krawędzi okna do dna doświetlacza powinien wynosić przynajmniej 15 cm (zgodnie z DIN 18195).

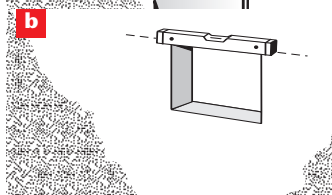


c. Zaznaczyć położenie otworów. Górne otwory znajdują się 6,5 cm pod górną krawędzią doświetlacza.

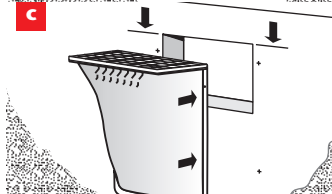

d. Wywiercić otwory.

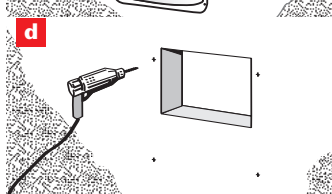


e. Włożyć kołki i przykręcić doświetlacz.

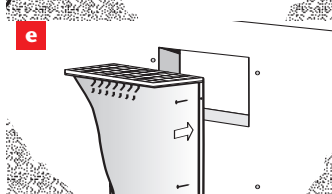

f. Zagłębienie warstwowo zasypywać pospółką i zagęścić.



g. W przypadku użycia do zagęszczenia gruntu cienkiego sprzętu zachować odpowiedni odstęp od doświetlacza.

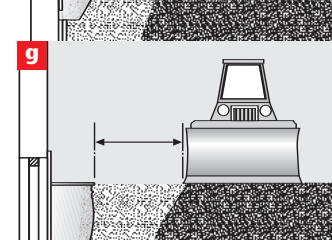


Uwaga: W przypadku doświetlaczy, po których będzie się jeździć należy użyć kołków do dużych obciążeń!

Zestawy montażowe

1. Dla ruchu pieszego – cztery śruby i kołki rozprężne plastikowe.
2. Dla przejazdu samochodów – cztery śruby i kołki rozprężne metalowe.
3. Dla montażu wodoszczelnego – należy domówić specjalne nierdzewne listwy dociskowe i nierdzewne śruby włożone do wszystkich otworów doświetlacza + masa uszczelniająca
4. Dla montażu na izolacji cieplnej – cztery śruby i kołki rozprężne metalowe, przedłużone o grubość izolacji i pogubione ze względu na zginanie.



Nanoszenie masy uszczelniającej

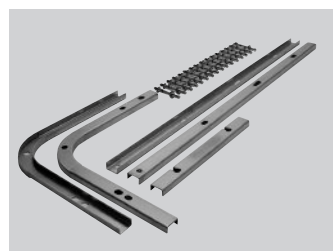

Nierdzewne listwy dociskowe



śruby i kołki rozprężne plastikowe



śruby i kołki rozprężne metalowe



Doświetlacz okienny ACO po montażu wodoszczelnym na białej ścianie betonowej

 ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

Łąjski, ul. Fabryczna 5, 05-119 Legionowo
Tel. 0 22 767 0 500, Fax 0 22 767 0 513
e-mail: info@aco.pl, www.aco.pl



Krajowa Deklaracja Zgodności
1/Markant/2006
z dnia 31 sierpnia 2006.