

ACO SuDS Wylot - wskazówki montażowe

Ogólne zalecenia montażowe ACO


1.0 WARUNKI GRUNTOWE: Przed zaprojektowaniem/wbudowaniem elementu należy się upewnić co do możliwości montażu elementu tego typu na tym konkretnym podłożu gruntowym.

2.0 DOSZCZELNIENIE POŁĄCZENIA: Połączenie rury oraz Wylotu powinno być doszczelnione z użyciem masy uszczelniającej lub uszczelki w przypadku stosowania rur karbowanych. Inne sposoby doszczelnienia są dopuszczalne pod warunkiem uzyskania efektu szczelności.



3.0 OCHRONA POWIERZCHNI: Montujący powinien upewnić się, że powierzchnia zamontowanego Wylotu znajduje się poniżej poziomu gruntu otaczającego element. Jest to wymóg zapewniający zmniejszenie niebezpieczeństwa uszkodzenia wylotu podczas samego montażu jak również prac dotyczących utrzymania zieleni (np. koszenia).

4.0 RUSZT KRATOWY/PERFOROWANA BARIERA DLA ZWIERZĄT LUB ZESTAW KOTEW: Kotwy są zalecanym sposobem montażu elementu w gruncie. Zastosowanie zarówno rusztu kratowego lub perforowanej bariery dla zwierząt powinna być uzależniona od warunków użytkowania i montażu. Montaż rusztu/bariery wykonuje się poprzez wykonanie trzech otworów $\varnothing 7\text{mm}$ z użyciem wiertła do betonu na głębokość 30-35mm a następnie zamocowanie na miejscu z użyciem dostarczanych w zestawie kotków rozporowych.

5.0 PRZENOSZENIE I USTAWIANIE: Wszelkie prace związane z manipulowaniem, przenoszeniem, ustawianiem elementu należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP

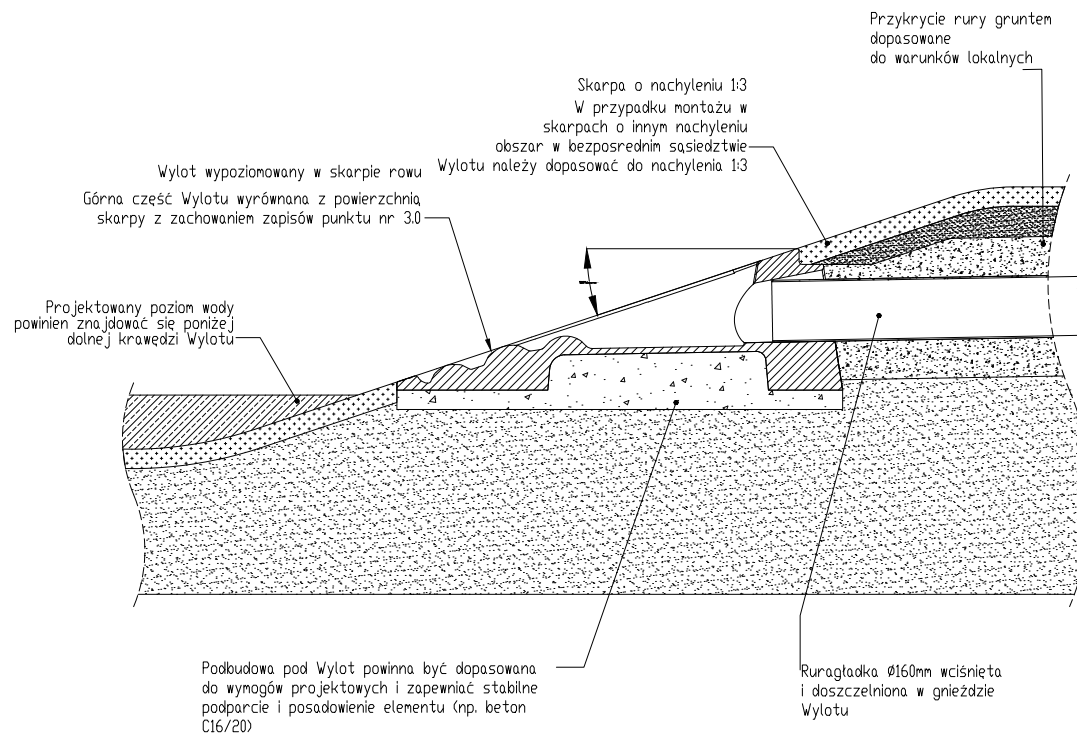

DETAL A

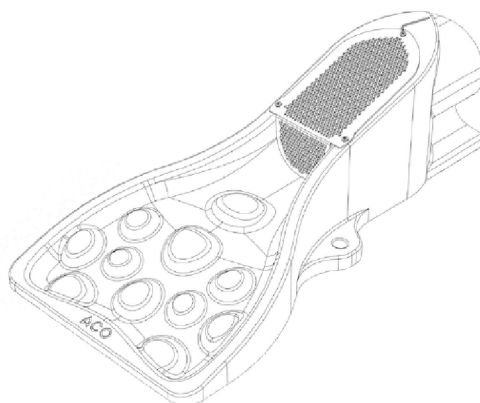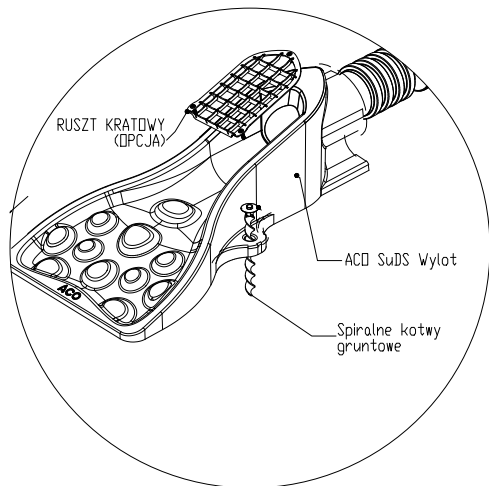

ACO Sp. z o.o.
 Łąjski, ul. Fabryczna 5
 05-119 Legionowo
 tel. 22 76 70 500
www.aco.pl info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.

Nazwa elementu

Wskazówki montażowe



Nazwa systemu

ACO SuDS Wylot

Masa

-

Skala

-

Nr katalogowy

-

Data

2023

Informacje dodatkowe

-

Format

A4