




CITY DRAIN  
**100**  
by betonwerk

## CITY DRAIN 100

- z przerywaną szczeliną
- płaska powierzchnia kanału

### Instrukcja montażu City Drain 100 w kostce brukowej Klasa A 15 – C 250

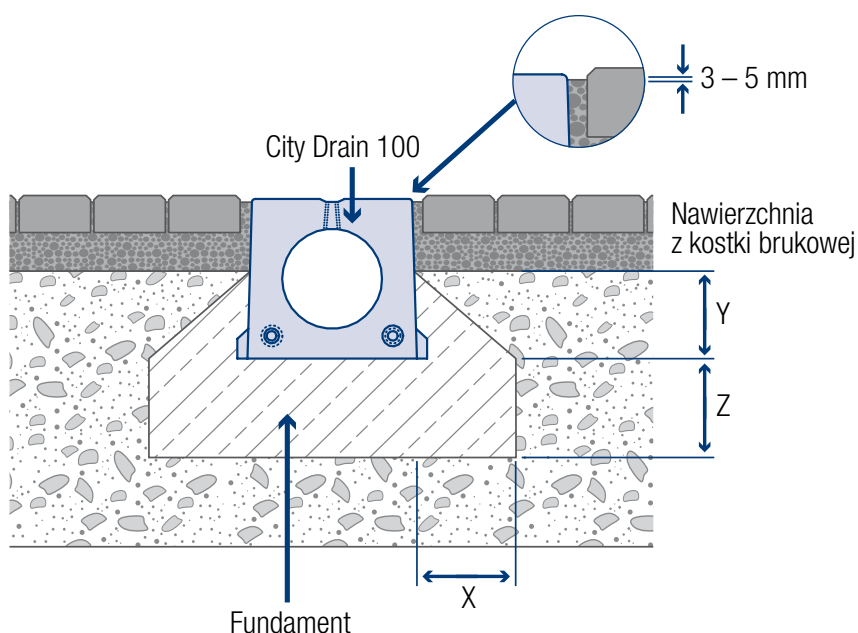

#### Montaż City Drain 100 w kostce brukowej – Klasa A – C

| Klasa obciążenia | A 15*     | B 125*    | C 250*    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Klasa betonu     | C 20 / 25 | C 20 / 25 | C 20 / 25 |
| Wymiary:         |           |           |           |
| X (cm)           | 10        | 10        | 10        |
| Y (cm)           | 7         | 7         | 7         |
| Z (cm)           | 10        | 10        | 10        |

\*zgodnie z normą DIN EN 1433




CITY DRAIN  
**100**  
by betonwerk

## CITY DRAIN 100

- z przerywaną szczeliną
- płaska powierzchnia kanału

### Instrukcja montażu City Drain 100 w asfalcie Klasa A 15 – C 250

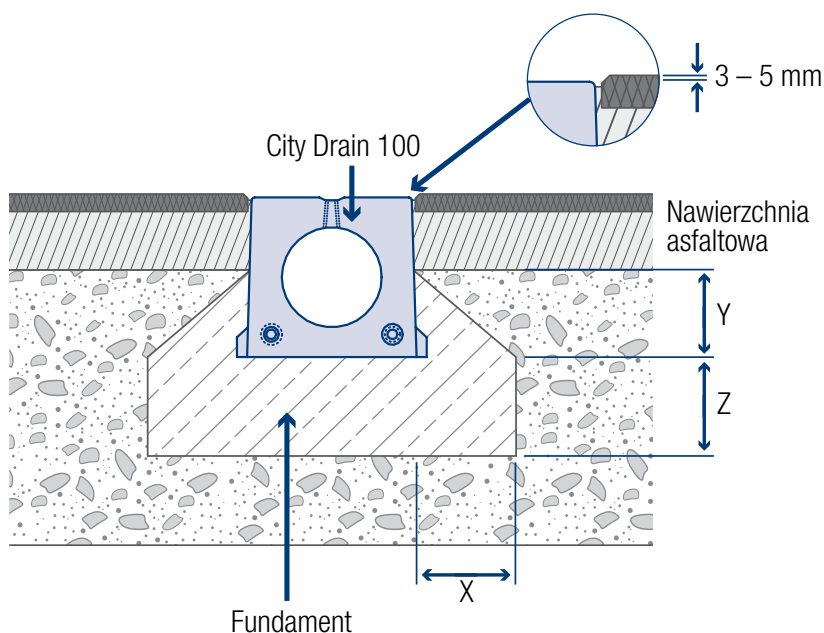

#### Montaż City Drain 100 w asfalcie – Klasa A – C

| Klasa obciążenia | A 15*     | B 125*    | C 250*    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Klasa betonu     | C 20 / 25 | C 20 / 25 | C 20 / 25 |
| Wymiary:         |           |           |           |
| X (cm)           | 10        | 10        | 10        |
| Y (cm)           | 7         | 7         | 7         |
| Z (cm)           | 10        | 10        | 10        |

\*zgodnie z normą DIN EN 1433