




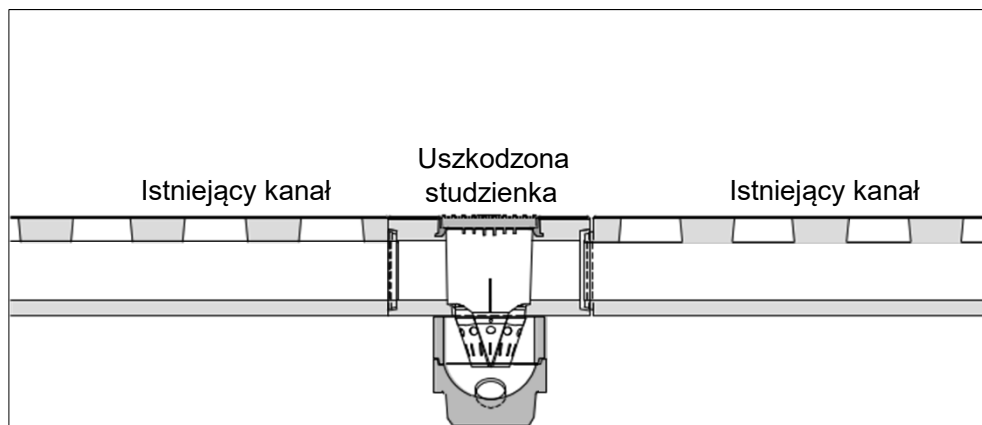


Ze względu na połączenie kielichowe między elementami kanału i studzienki nie można usunąć uszkodzonego elementu z linii "w jednym kawałku".

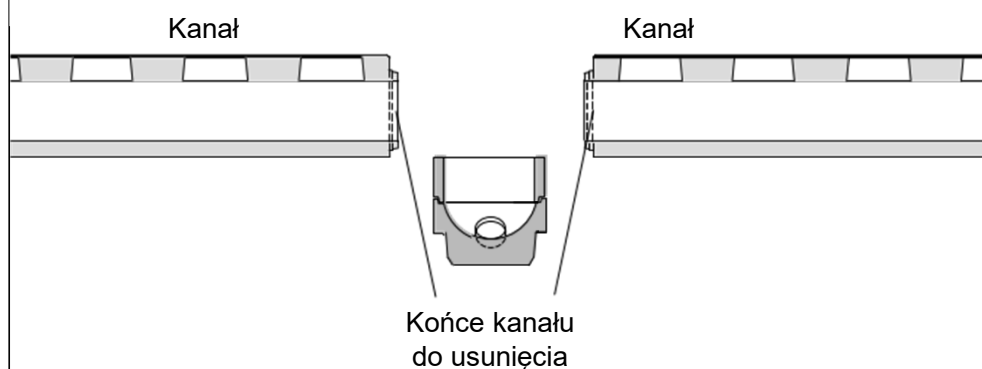

Studzienka powinna zostać rozbita i usunięta z linii w pojedynczych kawałkach.

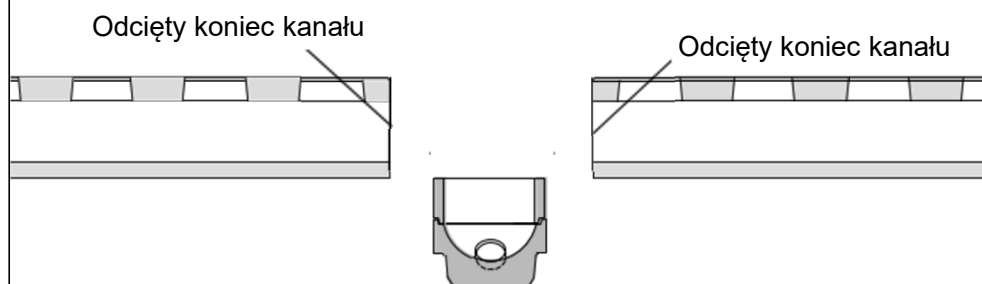

Należy również usunąć (odciąć) istniejące króce na pozostałych istniejących kanałach, tak aby uzyskać gładkie powierzchnie czołowe.

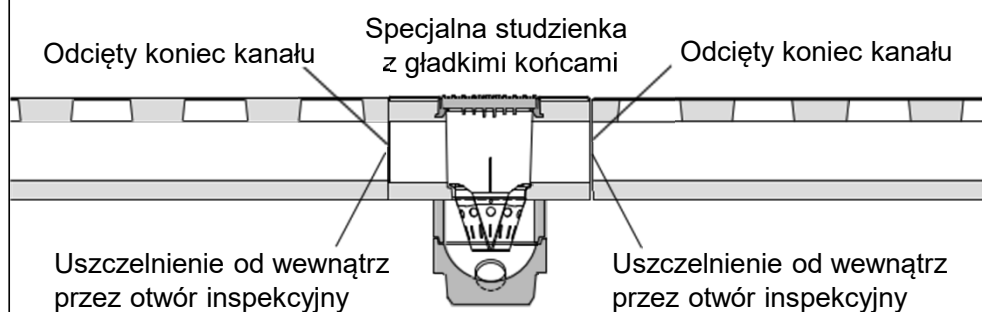

Można teraz zastosować studzienkę zastępczą z gładkimi powierzchniami czołowymi po obu stronach. Połączenia między studzienką zastępczą a istniejącymi kanałami powinny być uszczelnione na całym obwodzie przez otwór inspekcyjny za pomocą masy uszczelniającej.

Przykład wymiany uszkodzonej studzienki

ACO Pfuher